

FREZARKA DO PAZNOKCI UV-201

Model: UV-201

Nr certyfikatu: HX201101011014R1, HX201101011015R1, HX201101011016R1

DANE TECHNICZNE:

Moc: 30W


Szybkość obrotów: 35000 obrotów na minutę

Uchwyt: 2.35 mm

Pojemność baterii: 2600mAh

Napięcie baterii: DC 12V

Napięcie wejściowe: DC 5V 2A

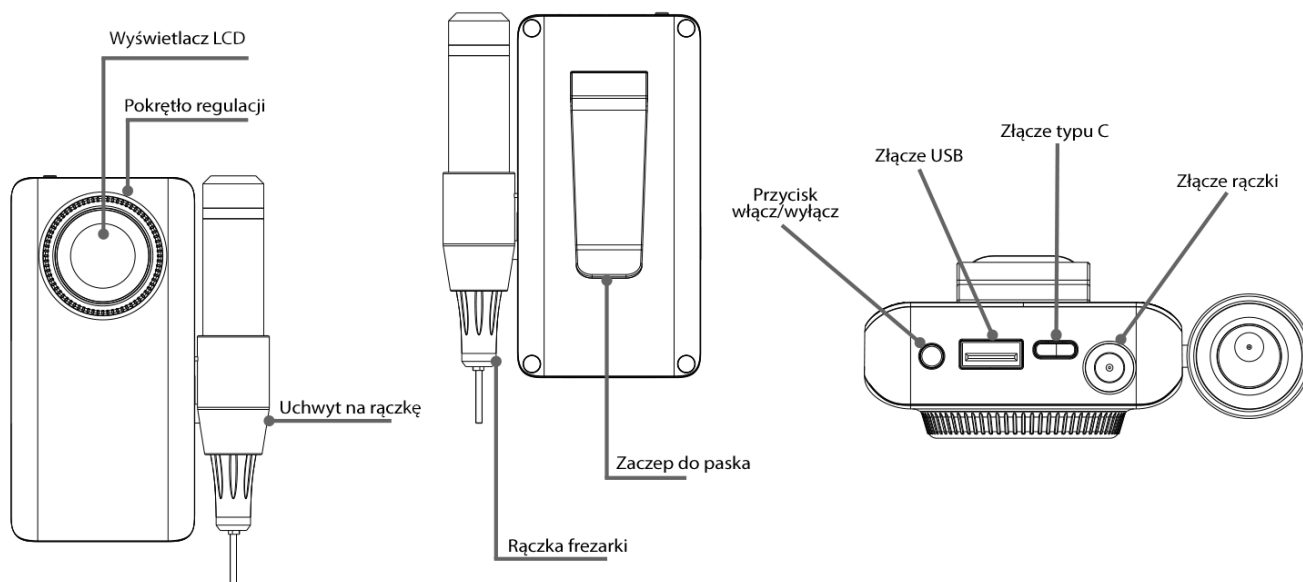

KONFIGURACJA I OBSŁUGA URZĄDZENIA:


1. Wyjąć frezarkę i rączkę z opakowania. Przycisnąć włącznik 1s, żeby włączyć frezarkę.
2. Podłączyć kabel łączący frezarkę z rączką i upewnić się, że został włożony na odpowiednią głębokość.
3. Otworzyć uchwyt frezu w rączce, wyjąć trzpień testowy, umieścić frez. Zamknąć uchwyt frezu, upewniając się, że jest on zablokowany.
4. Za pomocą pokrętła dostosować prędkość obrotów. Wyświetlanie prędkości: 00-35 RPM reprezentuje 0-35000RPM, wartość tę zmieniać można za pomocą pokrętła.
5. Zmiana kierunku obrotów: domyślnie frezarka ma obroty prawe, aby zmienić kierunek obrotów należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz.
6. Rozpocząć pracę frezarką.
7. Po skończeniu pracy zmniejszyć obroty frezarki, a następnie przycisnąć i przytrzymać włącznik przez 1s, żeby wyłączyć urządzenie.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

- Port USB umożliwia ładowanie telefonu.
- Port C służy do ładowania frezarki. **Nie wolno ładować telefonu w czasie pracy frezarki!**
- Wyświetlanie poziomu baterii: wskaźnik poziomu baterii mruga, kiedy bateria została wyczerpana. W takiej sytuacji należy ładować urządzenie 4 godziny do pełnego naładowania. Pełen wskaźnik poziomu baterii oznacza, że bateria jest w pełni naładowana. Bateria ma pojemność 2600mAh.
- Uchwyt rączki może zostać zamontowany po obu stronach frezarki.
- Uchwyt do paska pozwala na swobodne przenoszenie frezarki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wyłączyć zasilanie, kiedy nie używasz urządzenia.
- **Nie wolno ładować telefonu w czasie pracy frezarki!**
- Należy wyczyścić frez przed jego użytkowaniem.
- Przy zmianie frezów należy upewnić się, że frez wszedł w uchwyt do samego końca. Niewłożony do końca frez może wywoływać wibracje bądź sprawić, że frez wypadnie z uchwytu w czasie pracy.
- Nie należy zamykać uchwytu na frez bez umieszczenia frezu, w innym razie będzie bardzo ciężko otworzyć go ponownie! Kiedy rączka nie jest w użyciu, powinna mieć w sobie frez.
- Podczas zmiany frezu nie wolno demontować głowicy, silnika, bądź osłon rączki!
- Uchwyt frezu musi zostać zablokowany przed rozpoczęciem pracy frezarki!
- Zabrania się otwierania uchwytu na frezy w czasie pracy frezarki! Przed zmianą frezu należy wcześniej wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używaj frezarki w niebezpiecznych miejscach. Nie używaj jej w wilgotnych miejscach.
- Jeśli urządzenie nadmiernie wibruje bądź wydaje nietypowe dźwięki, należy przerwać użytkowanie.
- Używaj odpowiedniego źródła zasilania dla urządzenia sterującego.

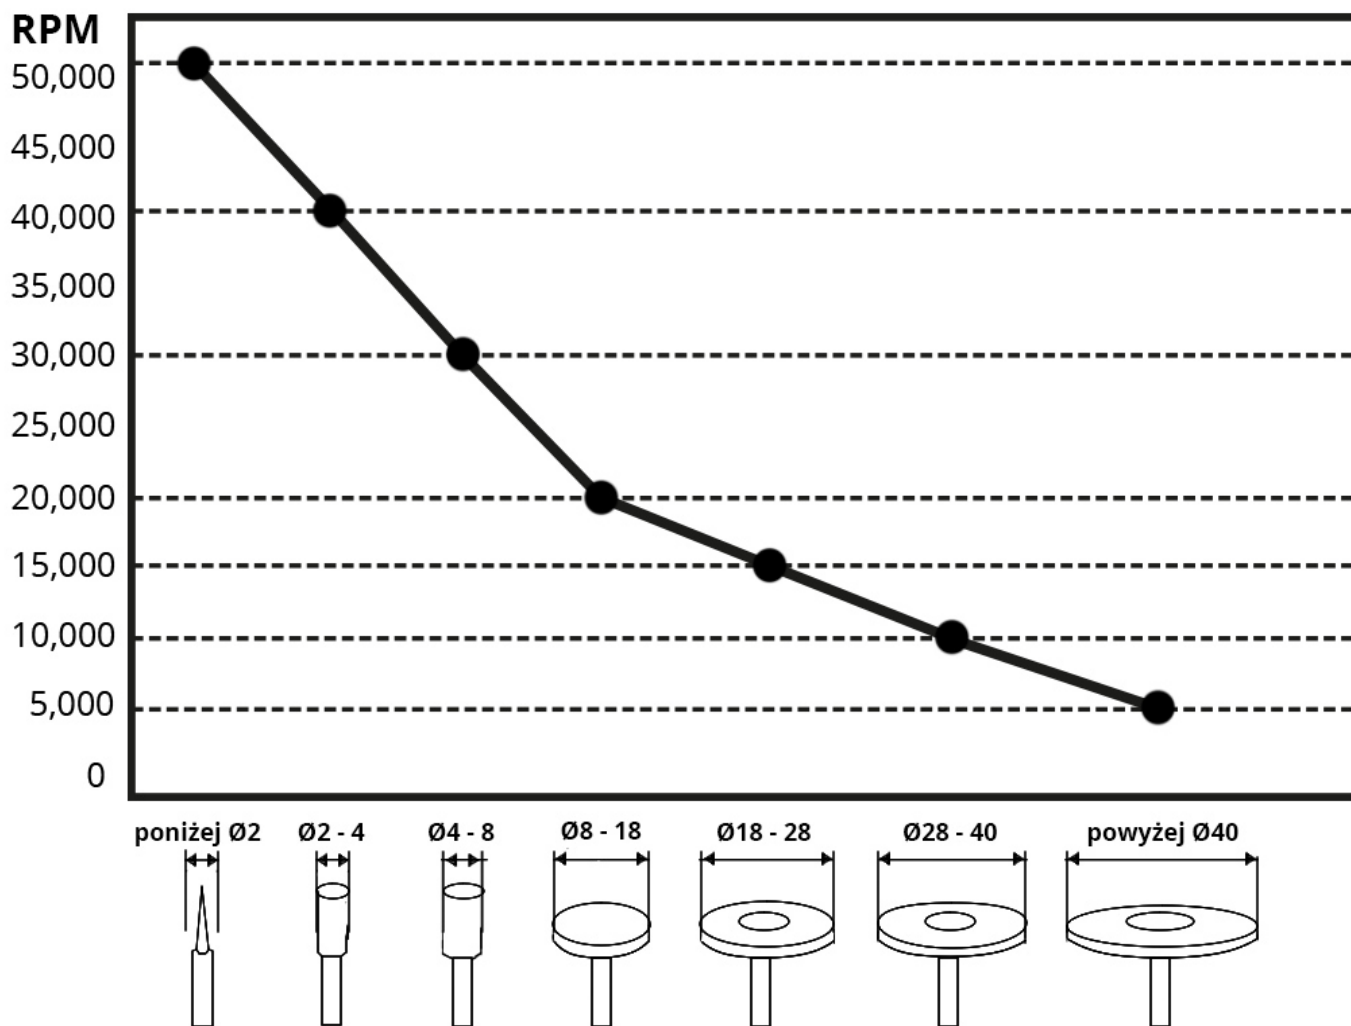

Tab.1 Dopuszczalne obroty na minutę (RPM) w zależności od średnicy wiertła/frezu (mm)

WIERTŁA I FREZY

- Unikaj używania zardzewiałych, zgiętych lub uszkodzonych wiertel, gdyż mogą one powodować nadmierne zużywanie się urządzenia oraz łożysk.
- Utrzymuj bezpieczną prędkość pracy urządzenia określoną przez producenta oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Wszelkie usterki lub nadmierne wibracje należy sprawdzać najpierw na małej prędkości obrotu, dopiero wtedy ją zwiększając.
- Zmieniaj prędkość obrotów urządzenia sterującego stopniowo.
- Wyłącz urządzenie z zasilania w czasie wymiany wiertel.
- Należy zachować ostrożność i nie dopuścić do upadku głowicy frezarki. Może spowodować to jej uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku upuszczenia głowicy, należy sprawdzić, czy wiertło nie zostało zgięte i ostrożnie sprawdzić, czy głowica nie zaczyna się przegrzewać w czasie pracy.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z głowicą, nie używaj jej dopóki nie zostanie naprawiona.
- Nie podłączaj urządzenia do prądu w czasie, gdy uchwyt jest otwarty, gdyż może to spowodować zwarcie silnika.
- Upewnij się przed podłączeniem do zasilania, że urządzenie jest wyłączone, by uniknąć obrażeń związanych z nagłym uruchomieniem się frezarki.
- Nie otwieraj uchwytu w czasie pracy urządzenia!
- Nie odkładaj głowicy dopóki całkiem się nie zatrzyma.
- Upewnij się, że wyłączasz urządzenie z zasilania przed jego przemieszczaniem.
- Używaj odpowiedniego napięcia.
- Używaj akcesoriów dostosowanych do urządzenia.
- Celem dopasowania prędkości frezarki do poszczególnych zastosowań, przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj odpowiedniej odzieży ochronnej, zwłaszcza maski oraz okularów ochronnych. Używaj odpowiedniego pochłaniacza pyłu oraz wentylacji.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości, odłamki mogą spowodować wypadek.
- Dostosuj obroty na minutę (RPM) zgodnie z tabelą 1. Nie dostosowanie się grozi wypadkiem.
- Dopuszczalne RPM może zmieniać się w zależności od wiertła i obrabianego materiału.

KONSERWACJA

- Utrzymuj miejsce pracy czyste od pyłu i drobin.
- Usuwać regularnie kurz z głowicy za pomocą alkoholu izopropylowego, unikając zamoczenia wnętrza głowicy.
- Nie nakładaj oleju na części głowicy, ani nie czyść jej wodą. Smar znajdujący w łożyskach może wytopić się przez olej.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Nie używać, gdy przewód zasilający, wtyczka, czy kontakt są uszkodzone. Skontaktuj się z producentem. Używanie uszkodzonego urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Gdy odłączasz kabel zasilania, trzymaj go za wtyczkę i nie dotykaj jej mokrymi rękami.
- Nie zginać kabla zasilającego i nie przyciskaj go ciężkimi przedmiotami. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie stawiaj frezarki w pobliżu urządzeń grzewczych, świec, otwartego ognia, czy papierosów.
- Wymaga się szczególnej ostrożności, gdy urządzenie użytkowane jest w pobliżu dzieci, osób starszych, czy inwalidów.
- Nie zostawiaj dzieci bez opieki w pomieszczeniu, gdzie znajduje się frezarka.
- Urządzenie nie powinno być stosowane w pobliżu łatwopalnych środków znieczulających (środki znieczulenia miejscowego) bądź czystego tlenu.
- Tryb pracy: praca ciągła
- Nie należy stawiać lub używać produktu w miejscu wilgotnym, mokrym lub zaśnieżonym. Zwiększa to ryzyko porażenia prądem bądź spalenia instalacji.
- Nie dopuszczaj do upuszczenia lub uszkodzenia głowicy. W przypadku jej niesprawności, upuszczenia, upuszczenia, zamoczenia, nie należy używać urządzenia i skontaktować się z producentem bądź serwisantem. Może to spowodować wibracje wiertła/frezu, przegrzewanie się urządzenia bądź uszkodzenie łożysk.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w instrukcji przez producenta i unikaj działań szkodliwych.
- Urządzenie może spowodować urazy bądź utratę mienia, jeśli nie przestrzega się instrukcji obsługi.
- Producent i dystrybutor nie są odpowiedzialni za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem instrukcji użytkowania.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER

Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c
Ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
allehurt.com
Made in P.R.C.

Karta Gwarancyjna nr.....
Model..... Parametry.....
Cena..... Data sprzedaży.....

Warunki gwarancji:

- 1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
- 2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
- 3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
- 4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
- 5. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
 - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
 - żarówek UV do urządzenia
- 6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
- 7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- 8. Utrata gwarancji:
 - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
 - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
 - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- 9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
- zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
- 10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
- 11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Podpis klienta.....

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy