


## Frezarka Molly Lac

### Parametry techniczne:

Model: JMD-102PRO  
Nr certyfikatu: HTT191011268E /HTT191011268L  
Moc maksymalna: 30W  
Obroty: 0-35000RPM  
Zasilanie: wejście znamionowe: 100-240V 50-60Hz  
wyjście znamionowe: DC 12V  
Trzpień: 2.35mm (3/32")

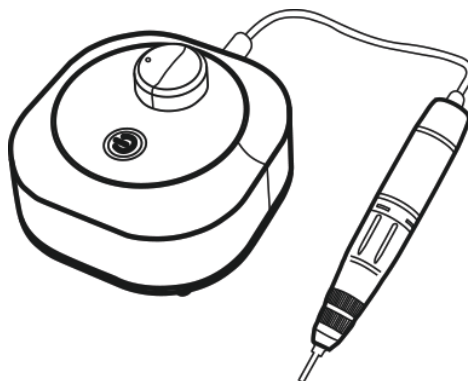

ALLEPAZNOKIE®

### Opis funkcji:

Idealny zestaw narzędzi do stylizacji paznokci. Frezarka posiada dwa kierunki obrotów, dla lewo i prawo ręcznych styliszek paznokci, regulowaną prędkość obrotów, od 0-35000RPM, cichą i gładko pracującą rączkę z elastycznym przedłużeniem, które przydaje się podczas wykańczania stylizacji.

### Funkcjonalność:

- Prosta obsługa: jeden przycisk odpowiada zarówno za zasilanie (ON/OFF), jak i kierunek obrotów.
- Czytelna reakcja: różne kolory pierścienia dookoła przycisku zasilania wskazują na odmienne tryby pracy.
- Łatwiejsze przechowywanie: etui na frezy zaprojektowano tak, by wpasować się w obudowę urządzenia, co umożliwi łatwe i bezpieczne przechowywanie frezów.
- Wygodna w użytkowaniu: etui na frezy może dodatkowo służyć jako podstawka pod rączkę frezarki, co jest bardzo użyteczne w czasie pracy.

### Modny design:

- Stylowy kształt: Cechą urządzenia jest prosty, geometryczny, modny kształt.
- Oryginalny wzór: koncentryczne okręgi nadają frezarce dynamiczny wygląd.

### Instrukcja użytkownika:

1. Nacisnąć przycisk zasilania 3s, dopóki światło jest włączone i wolno miga, co oznacza, że urządzenie jest w trybie czuwania.
2. Nacisnąć przycisk zasilania ponownie, światło zmieni kolor na niebieski, co oznacza, że frez zacznie obracać się w prawo.
3. W celu zmiany i dostosowania prędkości obrotów należy obracać pokrętkę frezarki.
4. Aby frez zaczął obracać się odwrotnie, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania. Światło zmieni się na czerwone.
5. Po skończonej pracy należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3s do momentu, kiedy urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
6. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3s, do momentu, kiedy pierścień zgaśnie, a frezarka się wyłączy.

### Główne cechy produktu:

- Inteligentny, zaawansowany design: jeden przycisk do kontroli START/STOP.
- Zmieniające się światło, zależne od trybu pracy frezarki.
- Etui na frezy zaprojektowano tak, by wpasować się w obudowę urządzenia, co umożliwia łatwe i bezpieczne przechowywanie frezów. Dodatkowo może ono służyć jako podstawka pod rączkę frezarki, co jest bardzo użyteczne w czasie pracy.
- Silnik stworzony z dbałością o jego wydajność i cichą pracę.

### Środki ostrożności:

- Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika urządzenia przed jego użytkowaniem.
- Nie zmieniać kierunku pracy zbyt często, ponieważ może to uszkodzić głowicę frezarki.
- **Kiedy frezarka jest włączona, nie wolno zmieniać frezów. Należy wyłączyć frezarkę lub zmniejszyć obroty do minimum.**
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia, zalania urządzenia wodą lub innymi płynami, aby uniknąć uszkodzenia, spięcia lub porażenia prądem.
- Należy odłączyć zasilanie od urządzenia, kiedy nie jest ono używane dłuższy czas.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

### IMPORTER:

Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c  
Ul. Piotrkowska 270  
90-361 Łódź, Polska  
[allehurt.com](http://allehurt.com)

MADE IN PRC

**Karta Gwarancyjna nr**.....  
Model..... Parametry.....  
Cena..... Data sprzedaży.....

**Warunki gwarancji:**

1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
  - żarówek UV do urządzenia
6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
8. Utrata gwarancji:
  - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
  - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
  - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
- zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkownika traci gwarancję.
11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Podpis klienta.....

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Telefon.....

Towary reklamowane należy odesłać na adres:

**Allepaznokcie, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,**

Tel. serwisowy: **516 140 007**

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy