

LAMPA UV/LED X16 MAX

Model: X16 MAX

Nr certyfikatu: HX230201010150

DANE TECHNICZNE:

Moc: 320W

Wejście znamionowe: 100-240V 50/60Hz

Wyjście znamionowe: 24V6A

Ilość diod UV LED: 72 szt

Długość fal UV: 365+405nm

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Lampa powinna być zasilana tylko odpowiednim źródłem zasilania.
3. Chroń urządzenie przed kontaktem z pyłem, wodą i innymi płynami.
4. Odłączyć lampę od źródła zasilania, gdy lampa nie jest używana, bądź zaistnieje potrzeba jej wyczyszczenia.
5. Nie korzystaj z lampy:
 - W wilgotnych pomieszczeniach.
 - Jeśli zasilacz został uszkodzony.
 - Jeśli urządzenie lub kabel połączeniowy jest uszkodzony.
 - Jeśli nie działają przyciski timera.
6. Urządzenie nie powinno pozostawać uruchomione dłużej niż 60 min, ponieważ może to zmniejszyć jego żywotność.
7. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
8. Pamiętaj, że dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione oraz równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
9. Nigdy nie wpatruj się bezpośrednio w światło UV, które może powodować uszkodzenia oczu. Lampa wykorzystuje diody UV/LED, które emitują niebezpieczne promienie UV. Mogą one również powodować uszkodzenia skóry. Skóra może być bardziej wrażliwa na promienie UV w czasie przyjmowania leków lub używania kosmetyków. Jeśli zauważysz nagłe zmiany na skórze, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
10. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Korpus lampy
- Kabel zasilający
- Zdjemowany spód
- Instrukcja obsługi

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA I PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH:

1. Czujnik ruchu
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk trybu Low Heat 99s
4. Przycisk timera 60s
5. Przycisk timera 30s
6. Przycisk timera 10s
7. Gniazdo wejściowe na kabel zasilający
8. Podstawka do umieszczenia telefonu
9. Składany uchwyt

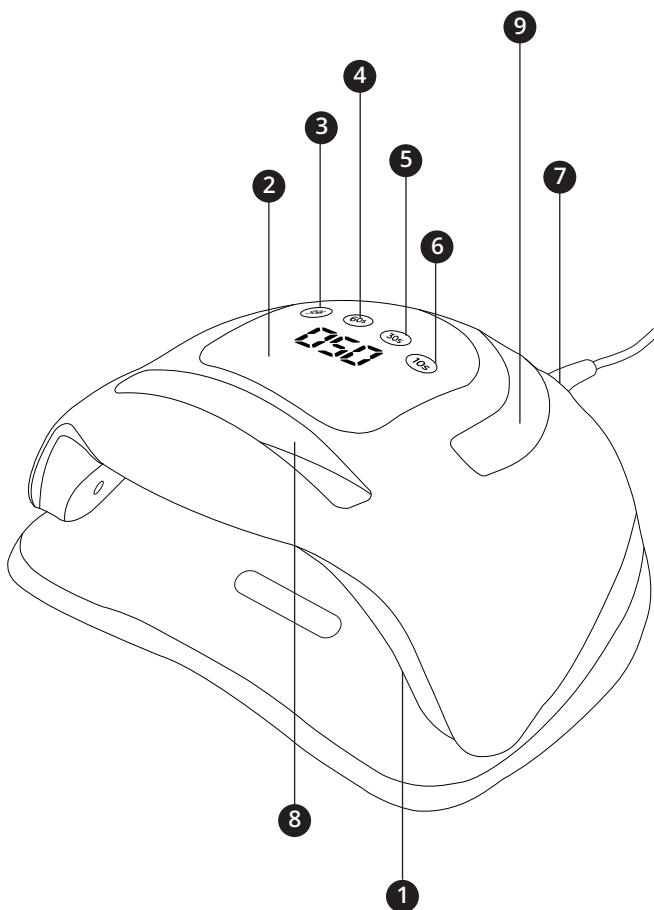

4. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Aby włączyć lampę, należy nacisnąć przycisk timera - można wybrać jedną z dostępnych opcji timera 10s/30s/60s/99s(tryb low heat), bądź rozpocząć pracę bez wybrania czasu. W tym celu należy włożyć rękę do urządzenia, a naświetlanie rozpocznie się automatycznie po wykryciu ruchu przez sensor (limit naświetlania to 99s).
3. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas naświetlania. Podczas używania timera 10s/30s/60s odlicza w dół. Podczas używania timera 99s oraz uruchomienia urządzenia za pomocą czujnika ruchu, urządzenie odlicza w górę.
4. Stosuj się do instrukcji utwardzania stosowanego produktu.
5. Jeśli nie używasz lampy, pamiętaj by zawsze wypiąć kabel zasilający z gniazdka.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

Made in PRC