

## TARKA ELEKTRYCZNA V-601

Model: V-601

Nr certyfikatu: KPL2512395688164M-3RC

KPL2512395688164M-2EC

## DANE TECHNICZNE:

Napięcie ładowania: 5V

Czas ładowania: ok. 2 godziny

Czas użytkowania: ok. 2 godziny


### 1. OSTRZEŻENIA:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na później.
2. Nie używaj produktu jako zabawki dla małych dzieci.
3. Nie używaj produktu w środowiskach szczególnych, takich jak gazy żrące lub wybuchowe.
4. Nie rozbieraj, nie naprawiaj i nie modyfikuj produktu samodzielnie. Spowoduje to utratę gwarancji.
5. Nie przechowuj tarki w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w środowisku zbyt gorącym lub wilgotnym.
6. Podczas ładowania trzymaj z dala od wody.
7. Odłącz po zakończeniu ładowania.
8. Nie zanurzaj produktu w wodzie na dłuższy czas. Płucz pod bieżącą wodą.
9. Rodzaj głowicy wybieraj w zależności od potrzeb skóry.
10. Ze względów higienicznych zalecane jest, aby jedna głowica rolkowa była używana przez jedną osobę, najlepiej nie dzielić jej z innymi osobami.
11. Jeśli masz problemy skórne lub inne schorzenia, używaj tarki po konsultacji z lekarzem.
12. Podczas korzystania z urządzenia nie przykładaj go do tego samego obszaru skóry na dłużej niż 3 sekundy.
13. Nie stosuj, jeśli skóra jest zaczerwieniona, podrażniona, zainfekowana.
14. Nie używaj urządzenia przy owrzodzeniu lub ranach na skórze.

**WAŻNE:** Aby zapobiec wypadkom lub uszkodzeniu ciała lub produktu, podczas używania tarki trzymaj się z dala od tkanin, ubrań, włosów, rzęs itp.!

### 2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Przełącznik prędkości WŁ.-WYŁ./2-poziomowy
2. Korpus ABS
3. Wyświetlacz LED, wskazujący poziom naładowania baterii
4. Interfejs ładowania USB
5. Przycisk zmiany głowicy rolkowej
6. Głowica rolkowa
7. Szczotka do czyszczenia
8. Przewód ładujący USB

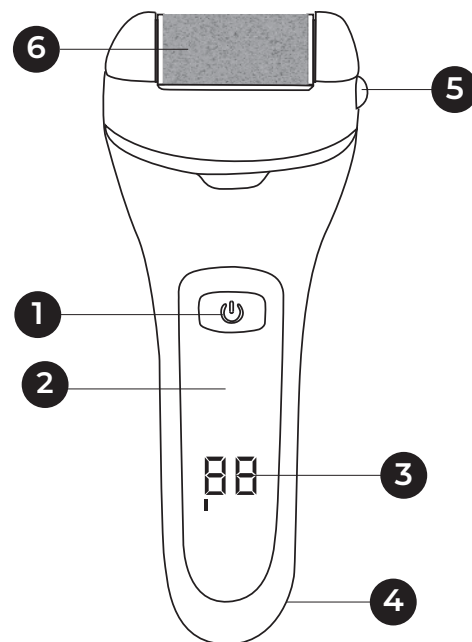


### 3. INSTRUKCJA ŁADOWANIA:

**UWAGA:** Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni urządzenie.

Podłącz jeden koniec kabla ładowarki do otworu ładowania w obudowie, a drugi koniec do złącza USB. Wskaźnik ładowania zaświeci się podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania wskaźnik przestanie migać (czas ładowania nie powinien przekroczyć 12 godzin).

### 4. DEMONTAŻ I MONTAŻ GŁOWICY ROLKOWEJ:

1. Wymień głowicę rolkową w następujący sposób. Wybierz odpowiednią głowicę rolkową w zależności od szorstkości skóry i oczekiwanego efektu. Aby wymienić głowicę rolkową, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i wyjmij ją z urządzenia, naciskając przycisk zmiany głowicy z boku urządzenia. Delikatnie odciągnij wałek od urządzenia.
2. (Proszę zapoznać się z rysunkiem 1 i rysunkiem 2)  
Umieść nowy wałek w urządzeniu, naciskając elementy po obu stronach głowicy wałka i wkładając głowicę do urządzenia, aż usłyszysz dźwięk. Przed użyciem sprawdź, czy głowica wałka jest bezpiecznie przymocowana do urządzenia.

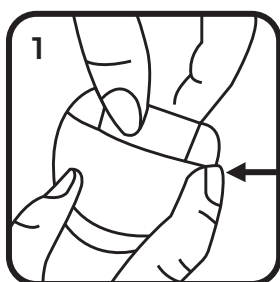

## 5. USUWANIE ZROGOWACIAŁEGO NASKÓRKA:

Produkt przeznaczony jest do suchej i szorstkiej skóry dłoni, stóp lub pięt. Nie stosuj na innych częściach ciała.

1. Upewnij się, że tarka jest naładowana i ma wystarczającą moc.
2. Oczyść lub zmiękczyć skórę, a następnie osusz ją, aby zapewnić najlepsze rezultaty. Nie używaj produktu, jeśli na skórze znajduje się rana lub krwawienie.
3. Powoli przesuwać głowicę, przez 2-3 sekundy, po obszarze skóry wymagającym pielęgnacji. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku – pozwól jej swobodnie przesuwać się po skórze. Jeśli docisk będzie zbyt mocny, urządzenie automatycznie się zatrzyma.
4. Podczas korzystania z urządzenia zatrzymaj się, aby sprawdzić, czy efekt jest zadowalający. Jeśli nie, przytrzymaj głowicę w tym miejscu przez kolejne 2-3 sekundy i oceń ponownie.
5. Ponownie ołucz skórę lub oczyść ją wilgotnym ręcznikiem.
6. Po użyciu wyłącz i wyczyść urządzenie.
7. Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym i chłodnym miejscu.

## 6. 3 RÓŻNE GŁOWICE ROLKOWE:

- **Delikatna głowica rolkowa** - odpowiednia do usuwania zrogowaciałego naskórka z dłoni, i pielęgnacji delikatniejszej skóry.
- **Średnioziarnista głowica rolkowa** - odpowiednia do pielęgnacji skóry z nowo powstałymi zrogowaceniami i skóry normalnej.
- **Gruboziarnista głowica rolkowa** - odpowiednia do usuwania grubszych, stwardniałych warstw martwego naskórka.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

IMPORTER

Made in PRC