

FREZARKA DO PAZNOKCI M17 ALLELAC

Model: M17

Nr certyfikatu: UNIA22011511SC-02



DANE TECHNICZNE:

Moc: 68W

Napięcie wejściowe: 220V AC

Napięcie wyjściowe: 12V 1.5A

Prędkość obrotowa: 45000 RPM

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
2. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada parametrom technicznym frezarki.
3. Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym środowisku ani w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza.
4. W przypadku załania frezarki natychmiast odłącz ją od źródła zasilania. Załane urządzenie nie może być ponownie używane - oddaj je do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
5. Jeśli frezarka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od źródła zasilania.
6. W przypadku zabrudzenia obudowy przetrzyj ją miękką ściereczką lekko zwilżoną łagodnym detergentem. Czyszczenie wykonuj wyłącznie przy wyłączonym i odłączonym od zasilania urządzeniu.
7. Nie stosuj środków czyszczących o odczynie kwaśnym ani agresywnych detergentów.
8. Prawidłowe użytkowanie oraz regularna konserwacja mogą znacząco wydłużyć żywotność frezarki.
9. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
10. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- korpus frezarki
- rączka frezarki
- zestaw frezów
- pedał nożny
- instrukcja obsługi
- uchwyt do umieszczenia głowicy frezarki
- karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Wyświetlacz * 1000 RPM
2. Przycisk ON/OFF - włącz/wyłącz, obroty R/F przód/tył
3. Przycisk HAND/FOOT ręczne/nożne sterowanie
4. Pokrętko prędkości obrotów
5. Rączka frezarki
6. Uchwyt do umieszczenia głowicy frezarki
7. Kabel zasilający

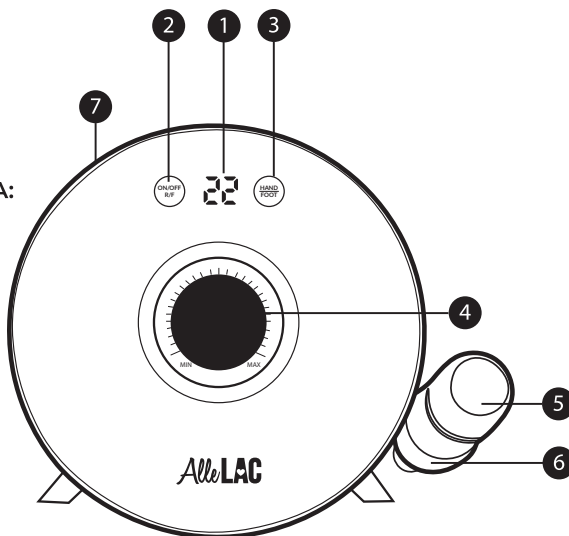

4. GŁÓWNE FUNKCJE:

Frezarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych salonach manicure, jak również o użytkownikach wykonujących stylizację paznokci w warunkach domowych. Ergonomiczna konstrukcja oraz wygodna rączka zapewniają wysoki komfort pracy, precyzję oraz bezpieczeństwo użytkowania.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego.
2. odłącz rączkę frezarki do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. AAby zmienić kierunek obrotów (przód/tył – R/F), naciśnij krótko przycisk zmiany kierunku.
4. Ustaw odpowiednią prędkość obrotową za pomocą pokręta regulacji:
 - obrót w prawo zwiększa prędkość (zakres 0-45000 RPM)
 - obrót w lewo zmniejsza prędkość.
5. LAktualna prędkość obrotowa wyświetlana jest na ekranie jako wartość liczbowa *1000.
6. Wybierz tryb pracy HAND (ręczny) lub FOOT (nożny) w zależności od preferowanego sposobu sterowania.
7. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka.

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI:

1. Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda o napięciu zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
2. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego detergentu
4. Chroń frezarkę przed wilgocią.
5. Unikaj bezpośredniego i długotrwałego nasłonecznienia urządzenia, aby zapobiec jego przegrzewaniu.
6. Nie wymieniaj frezów, gdy urządzenie jest włączone - może to spowodować trwałe uszkodzenie rączki.
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

GNBLAB sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
hurt.gnb-lab.com

uwagi@gnb-lab.com

Wyprodukowano dla:
Allepaznokcie Michał Szewczyk
ul. Piotrkowska 270, Łódź
allepaznokcie.pl

Made in PRC