

ŁADOWANA LAMPA UV/LED S20

- Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Zasilanie:

wejście znamionowe: 220V

wyjście znamionowe: 12.6V 2A-13.5V 2A

Moc: 60W

Pojemność baterii: 6x2600mA

Czas ładowania: 2h

Czas ciągłej pracy: 2h

Żywotność wbudowanej baterii: 800-1000 ładowań.

Ilość diod UV LED: 33szt

Długość fal UV: 365+395nm



Model: S20

Nr certyfikatu: EZT20191016135E

Utwardza hybrydy/żele UV/LED.

Opis elementów:

1. Czujnik ruchu na podczerwień
2. Ekran LCD
3. Timer 15s
4. Timer 30s
5. Timer 45s
6. Timer 60s
7. Timer 99s (Tryb Low Heat)
8. Złącza baterii
9. Złącze zasilania
10. Przycisk włącz/wyłącz

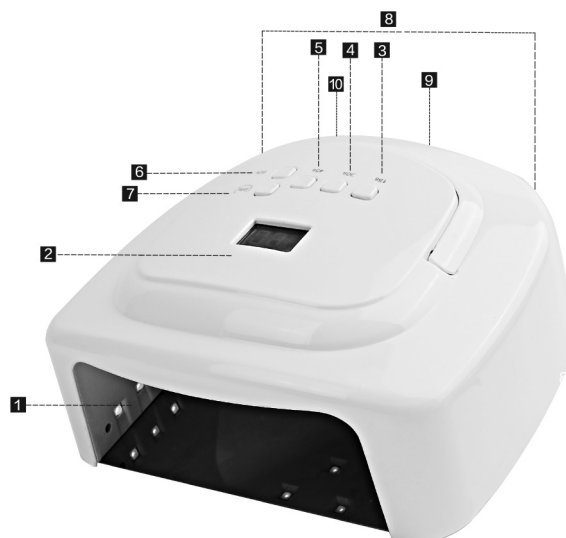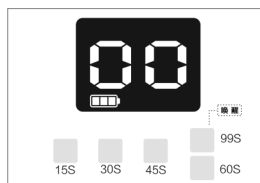

Instrukcja obsługi:

1. Podłączyć lampę do zasilania. Włączyć lampę za pomocą włącznika. Nową lampę należy naładować w pełni przed pierwszym użyciem. Ponadto lampka musi być ładowana co najmniej raz w miesiącu.
2. Aby rozpocząć naświetlanie, należy nacisnąć przycisk timera - można wybrać jedną z dostępnych opcji timera 15s/30s/45s/60s/99s (Tryb Low Heat), bądź rozpocząć pracę bez wybrania czasu. W tym celu należy włożyć rękę do urządzenia, a naświetlanie rozpocznie się automatycznie po wykryciu ruchu przez sensor (limit naświetlania to 60s).
3. Jeśli lampka nie jest używana przez co najmniej 10 min, lampka przechodzi w stan uśpienia i ochrony baterii. Żeby wyłączyć tryb uśpienia, należy nacisnąć przycisk timera 99s.
4. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas naświetlania.
5. Należy stosować się do instrukcji utwardzania stosowanego produktu.
6. Po skończeniu użytkowania lampy należy wyłączyć ją, żeby nie zniszczyć baterii i wypiąć z sieci zasilającej.

Ostrzeżenia:

- Lampka powinna być zasilana tylko odpowiednim źródłem zasilania.
- Chronić urządzenie przed kontaktem z pyłem, wodą i innymi płynami.
- Odłączyć lampę od źródła zasilania, gdy lampka nie jest używana, bądź zaistnieje potrzeba jej wyczyszczenia.

Nie korzystaj z lampy:

- W wilgotnych pomieszczeniach.
- Jeśli zasilacz został uszkodzony.
- Jeśli urządzenie lub kabel połączeniowy jest uszkodzony.
- Jeśli nie działają przyciski timera.
- Urządzenie nie powinno pozostawać uruchomione dłużej niż 600s, ponieważ może to zmniejszyć jego żywotność. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Otwieranie aparatu jest kategorię zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Nie wolno wpatrywać się bezpośrednio w światło UV, które może powodować uszkodzenia oczu. Lampka wykorzystuje diody UV/LED, które emitują niebezpieczne promienie UV. Mogą one również powodować uszkodzenia skóry. Skóra może być bardziej wrażliwa na promienie UV w czasie przyjmowania leków lub używania kosmetyków. Jeśli zauważysz nagłe zmiany na skórze, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Podczas ładowania urządzenia może wystąpić jego lekkie nagrzewanie.
- Jeśli urządzenie nie jest długo używane, należy naładować je co najmniej raz na 3 miesiące.
- Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie ładuje się do końca, należy od razu odłączyć je od zasilania.
- Jeśli z urządzenia wydostają się elektrolity, należy natychmiast przemyć ubrudzone miejsca dużą ilością wody i zabezpieczyć je.
- Nie wolno ładować lampy, kiedy nie jest ona pod nadzorem. Kiedy oddalamy się od lampy, należy odłączyć ją od zasilania.
- **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.**



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER

Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c.
Ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
allehurt.com

Made in P.R.C.

Karta Gwarancyjna nr.....
Model..... Parametry.....
Cena..... Data sprzedaży.....

Warunki gwarancji:

- 1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
- 2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
- 3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
- 4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
- 5. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
 - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
 - żarówek UV do urządzenia
- 6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
- 7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- 8. Utrata gwarancji:
 - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
 - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
 - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- 9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
- zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
- 10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
- 11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Podpis klienta.....

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy