



## LAMPA UV/LED ALLE LUX 1 48W

Lampa UV/LED zaprojektowana dla profesjonalnych stylistek paznokci. Szybko utwardza żele UV/Buildery/żele LED/lakiery hybrydowe.



### Opis lampy:

1. Sensor ruchu
2. Włącznik i wybór mocy 24W/48W
3. Timer 5s
4. Timer 30s
5. Timer 60s
6. Gniazdo zasilacza

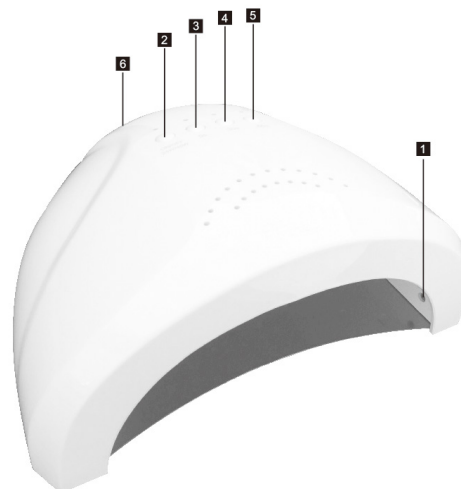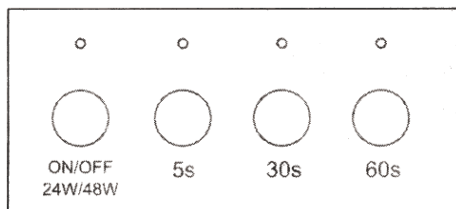

### Instrukcja obsługi:

1. Podłączyć zasilacz.
2. Nacisnąć przycisk ON/OFF lub włożyć dłoń do lampy, by rozpocząć naświetlanie.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2s - moc lampy zostanie zmieniona między 24W/48W
4. Można ustawić precyzyjny czas naświetlania poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku timera - 5s/30s/60s.
5. Dzięki czujnikowi wbudowanemu w lampę, naświetlanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dłoni do lampy. Maksymalny czas naświetlania to 120s.

### Dane techniczne:

Ilość diod: 30x LED

Maksymalny pobór mocy: 48W

Zasilacz: wejście znamionowe - 100-240V AC 50-60Hz 1A

wyjście znamionowe - DC 24V 2A

Rozmiary: 15cm x 19cm x 8,5 cm

Długość fali: 365+405nm

### Uwagi:

- Należy zapoznać się z poniższą instrukcją przed użytkowaniem lampy.
- Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do dostania się cieczy do urządzenia, gdyż grozi to jego uszkodzeniem. Chronić przed wilgocią.
- Kiedy timer nie działa, należy przerwać użytkowanie urządzenia.
- Należy odłączyć zasilacz od lampy, gdy nie jest ona użytkowana.
- Nie należy używać urządzenia, gdy zasilacz jest uszkodzony.
- Nie należy włączać lampy na dłużej niż 600 minut, gdyż może to znacznie skrócić jej żywotność.
- Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na emitowane światło UV, ani nie wystawiać się długo na jego działanie. Promieniowanie UV może uszkodzić oczy i skórę.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER

**MollyLac**

Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c.

Ul. Piotrkowska 270,  
90-361 Łódź

Made in P.R.C.

**Karta Gwarancyjna nr**.....  
Model..... Parametry.....  
Cena..... Data sprzedaży.....

**Warunki gwarancji:**

1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
  - żarówek UV do urządzenia
6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
8. Utrata gwarancji:
  - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
  - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
  - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
- zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Podpis klienta.....

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Telefon.....

Towary reklamowane należy odesłać na adres:

**Allepaznokcie**, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

Tel. serwisowy: **516 140 007**

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy